PIN CODE	FUNCTION
A1	EARTH INPUT
A2	EARTH INPUT
A3	LIVE INPUT
A4	NEUTRAL INPUT
PIN CODE	FUNCTION
B1	LIVE (MCB2) and WATER HEATER
B2	EARTH
B3	NEUTRAL (MCB2) and WATER HEATER
B4	LIVE (MCB2)
B5	EARTH
B6	NEUTRAL (MCB2)
B7	LIVE (MCB3)
B8	EARTH
B9	NEUTRAL (MCB3)
PIN CODE	FUNCTION
C1	LIVE (MCB1) and SPACE HEATER
C2	EARTH
C3	NEUTRAL (MCB1) and SPACE HEATER
C4	LIVE (MCB1)
C5	EARTH
C6	NEUTRAL (MCB1)
C7	LIVE (MCB1)
C8	EARTH
C9	NEUTRAL (MCB1)
PIN CODE	FUNCTION
D1	12V DC -VE
D2	12V DC +VE

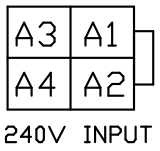

240V INPUT

CAP housing 9-way c/w SOCKETS
JST LR-09-1 WHITE / SLF-61T-2.0

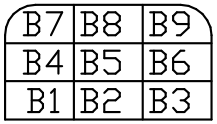

240V OUTPUT

CAP housing 9-way c/w PINS
JST LR-09-1 RED / SLM-61T-2.0

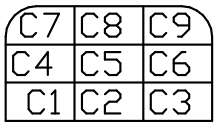

240V OUTPUT

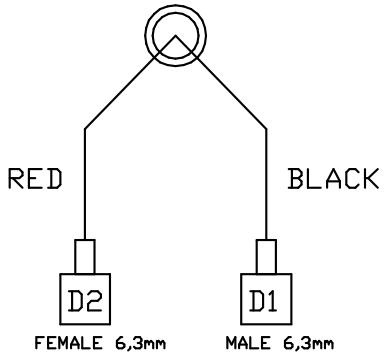

NOTES:

1) MCB1=10A, MCB2=6A, MCB3=6A
2) Charger linked internally to MCB3

NORDELETTRONICA
TEL: 0434768090 - FAX: 0434768088

Codice: 1432.205.01
File: SCH_NE143_RM
Foglio:

Descrizione: CHARGER NE143_RM BASE UNIT

Rev.	Data	Note	Firma
000	19/11/04		Raffaini L.
001	23/02/06	NUMERAZIONE CORRETTA CONNETTORI	Raffaini L.